

Low Speed Technology System

HUROM®

SLOW JUICER

HU-400

Kullanım Kılavuzu

Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzunu kolay erişilebilir yerde tutunuz.
Tasarım ve ürün geliştirme önceden haber verilmeden yapılabilir.

www.huromturkiye.com





HUROM ile saf lezzetin ve dođanın iyiliđinin keyfine varın...

HUROM taze meyve suyunu parçalama veya öğütmeden ziyade elde etmek için meyve ve sebzeleri yavaşça sıkar.

HUROM sadece meyve sebzenin değil aynı zamanda soyanın suyunu alan yeni geliştirilmiş patentli teknolojidir.


HUROM ayrıca organik tofu, buğday çimi suyu, dondurma ve çok daha fazlasını yapabilir...

Kullanım kolaylığı ve iyi bakım için talimatlara dikkatlice uyunuz. Bu ürünün kullanımından emin değilseniz veya teknik zorluklarla karşılaşırsanız kullanım kılavuzuna bakınız. Kullanım kılavuzunun anlaşılmasından doğan hasarlar veya sorunlardan sorumluluk kabul etmeyiz.

İÇİNDEKİLER

- 02 Parça Listesi
- 04 Güvenlik Tedbirleri
- 09 Montaj Talimatları (Tip1)
- 10 Montaj Talimatları (Tip 2)
- 13 HUROM katı meyve sıkacağı kullanımı
- 14 Çalıştırırken dikkat edilecek noktalar
- 15 Sökme ve temizleme
- 16 Sorun giderme
- 18 Ürün özellikleri

Parça Listesi

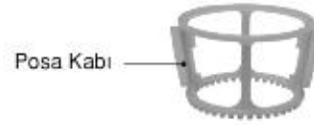



Parça Listesi

- Besleme borusu (1EA)
- Döner mil (1EA)
- Filtre (1EA)
- Posa kabı (1EA)
- Musluk (1EA)
- Motor ünitesi (1EA)
- Meyve suyu toplayıcı (2EA)
- Yiyecek itici (1EA)
- Temizleme fırçası (1EA)



yukanda gösterildiği gibi besleme borusu kenarı makinenin düzgün çalışması için motor ünitesinde "kapalıy" göstermelidir.

Güvenlik Önlemleri

Güvenliğiniz ve doğru kullanım için ürünü kullanmadan önce her uyarıyı dikkatlice okuyun.

Uyarı
işaretleri



Uyarı : Bu işarete uymamak ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir



İkaz : Bu işarete uymamak ürüne ciddi hasara yol açabilir

Örnek



İşaret (sağlık için tehlikeli)



İşaret (yapılmamalı)



İşaret (y???????)

! Uyarı



Ürün elektrik fişini ıslak ellerle takmayın veya çekmeyin.
a. Elektrik çarpmasına sebep olabilir.



Elektrik fişini iyice takınız.
a. Aksi halde yangına sebep olabilir.





Elektrik fişini takmak veya çekmek için zorlamayınız, fişin herhangi bir ısı kaynağından uzak olduğundan, herhangi bir şekilde bükülmediğinden veya çevrilmediğinden emin olun.
a. Aksi halde yangına ve elektrik çarpmasına sebep olabilir.



Teknik sorular için müşteri temsilcisi ile irtibata geçin.
Profesyonel denetim olmadan makineyi özelleştirmeyin veya yükseltmeyin.

Elektrik kordonu veya fişi gevşek veya hasarlı olduğunda kullanmayı
a. Aksi halde yangın tehlikesi veya elektrik çarpması olabilir.
b. Bölge müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz.



Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel, duyuşal hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan ya da kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.
Çocukların cihaz ile oynamadığından emin olmak için kontrol edilmelidir.



Ürün açıklıklarına kullanım kılavuzunda denilenden başka herhangi bir şey koymayın.
a. Aksi halde fiziksel hasara, yangına , elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Güvenlik Önlemleri

Dikkat



Gaza maruz kaldığınızda tüm kapıları ve pencereleri açın.



Düz ve sabit yüzeyde çalıştırın.
a. Aksi halde ürün hasarına sebep olabilir.



Besleme borusuna malzeme konulduğunda yiyecek iticiden başka bir şey koymayın.



Makine çalışırken sökmeyin veya oynatmayın.
a. Aksi halde ürün hasarına sebep olabilir.





Ürünü düşürmeyin veya darbe getirmeyin...
a. Aksi halde ürün hasarına ve yangın tehlikesine sebep olabilir.



Sürekli olarak 30 dakikadan fazla kullanmayın. Bu ürün evde kullanım içindir, aşırı kullanımı aşırı ısınma ve motor arızasına sebep olabilir.



Cihazı (Motor ünitesi) akan suyun altında temizlemeyin. Ürün ıslandığında çalıştırmayın ve satın aldığınız mağazadan veya ücretsiz müşteri hizmetleri numarasından servis çağırın.
a. Aksi halde ürün hasar görebilir.



Herhangi bir olağandışı koku, ısı veya duman olması halinde çalıştırmayı durdurun ve bölge müşteri temsilcisi ile irtibata geçin.



Ürün 6.2 kg' dır, makineyi kaldırırken her iki elinizi kullanınız.
a. Aksi halde fiziksel hasara sebep olabilir.



80⁰ üzerinde çalıştığından su altında temizlemeyin...
a. Aksi halde ürün hasarına sebep olur.



Montaj Talimatı - Tip 1



1. Motor ünitesine musluğu takın.

- 1 Musluğun motor ünitesi miline tam oturduğundan emin olun.
- 2 Musluğu kapatmak için döndürün.

2. Musluğa Filtre + Posa kabı yerleştirin.

- 1 Filtre üzerindeki kırmızı nokta ile Musluk üzerindeki kırmızı noktanın hizalandığından emin olun.

3. Musluk merkezine döner mili yerleştirin.

4. Musluğa besleme borusunu monte edin.

- 1 Besleme borusu üzerindeki siyah ok ile musluk üzerindeki kırmızı noktanın hizalandığından emin olun.
- 2 Besleme borusu üzerindeki siyah okun Motor Ünitesinde kapalıyı Gösterdiğinden emin olun.

Montaj Talimatı - Tip 2



Posa kabına
filtreyi yerleştirin




Musluğa Filtre
+ posa kabını
yerleştirin.
- Filtre üzerindeki
kırmızı nokta ile
musluk üzerindeki
kırmızı noktanın
hizalandığından emin
olun.



Döner mili
filtreye itin



Musluğa Besleme
borusunu yerleştirin.
- Besleme borusundaki siyah
okun ve musluktaki kırmızı
noktanın hizalandığından
emin olun.
- Besleme borusundaki siyah
okun motor ünitesinde kapalıyı
Gösterdiğinden emin olun

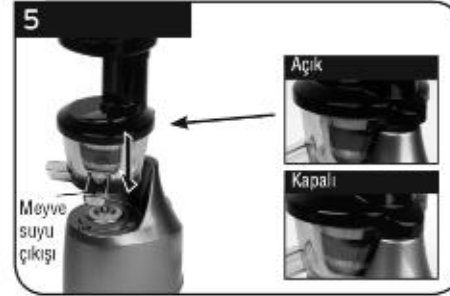

Motor ünitesinin
üzerindekileri yerleştirin.
- Solda gösterildiği gibi motor
ünitesi üzerine musluğu
yerleştirin ve besleme
borusu kenarı kapalıyı
gösterecek şekilde musluğu
döndürün

Montaj Talimatı - Tip 1,2




Güç kordonu bağlı olmalıdır.

Her iki çıkış yeri altına Meyve suyu toplayıcını yerleştirin. (meyve suyu ve posa çıkış)

Temizlikten sonra lastik parçanın konulması


Temizlikten sonra aşağıda şekilde gösterildiği gibi lastik parçayı yerleştirin. Musluk altına tüm cihazın meyve suyu çıkışına olanak sağlayacak sarı lastik parça konmuştur. Lastik parça çıkarılabilir. Lastik parçayı bir tarafından kavrayın ve dışarı çekin.

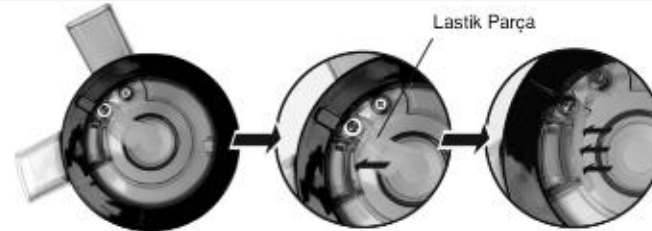

HUROM ile saf lezzetin ve dođanın iyiliđinin keyfine varın...



HUROM Katı Meyve Sıkacağı'nın kullanımı

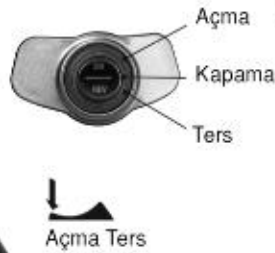


Makine üç (3) ayara sahiptir.

"Açma" motoru çalıştırır, meyve suyu yapma başlar.
"Ters" tersine alır. Sadece bir şey sıkıştığında ve açmak istediğinizde kullanın.
"Kapama" orta konumdadır. Bu makinenin kapanmasına olanak sağlar.



Makineye koymadan önce her şeyi iyice durulayın.

Duruladıktan sonra, yiyecek itici kullanarak makineye malzemeleri koyun. .
Kullanmadan önce sert çekirdekleri çıkarın. .
Makineye koymadan önce herhangi bir sert maddeyi ince dilimlere kesin veya bölün örneğin havuç .

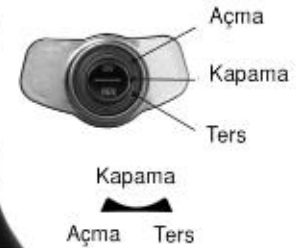

Kullandıktan sonra makineyi kapayın. .
Prize dokunmadan önce elinizi kurulayın.



Uyarı

Islak elle çalıştırmayın.
Malzemeyi yerleştirmeden önce çalıştırmayın veya boş musluk ile çalıştırmayın.

Çalıştırırken dikkat edilecek noktalar



Bir seferde 30 dakikadan fazla çalıştırmayın.

Uyarıyı dinlememe ürüne ciddi hasar verebilir.



Sert çekirdekleri çıkarın.

Uyarıyı dinlememe ürüne ciddi hasar verebilir, özellikle mile.



Yiyecek itici dışında yiyecek itici olarak bir şey (çatal, yemek çubucu, kaşık vs) kullanmayın.


Uyarıyı dinlememe ürüne ciddi hasar verebilir.



Islak ellerle çalıştırmayın.

Uyarıyı dinlememe ciddi yaralanma veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Makine sıkışmışsa ve çalışmıyorsa, Lütfen...

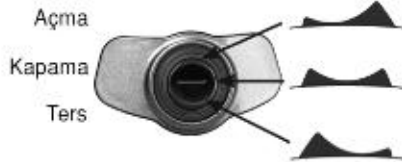

Makineyi kapatın ve birkaç saniye ters çalıştırın ve tekrar çalıştırmayı deneyin. Ters tuşu çalışmazsa, makineyi kapayın ve verilen talimatlara göre yeniden monte edin. Yeniden monte ederken makineyi çalıştırmayı deneyin.



Uyarı

Sökme ve Temizleme

1 Makineyi kapayın.




İki çıkıştan kavrayarak besleme

Borusunu açmak için döndürün. Musluğu çıkarmadan önce açık ayarlı olduğundan emin olun.



Çalıştırdıktan sonra iyice temizlemek için fırçayı kullanın.

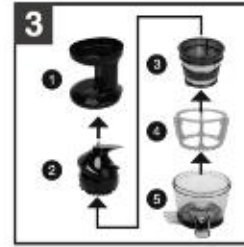

Sökme Sırası

1. Besleme borusu
2. Döner mil
3. Filtre
4. Posa kabı
5. Musluk

5 Motor ünitesini direkt su ile temizlemeyin ıslak veya kuru havlu kullanın.

6 Temizledikten sonra parçaları kurulaştırın.

HUROM Sorun giderme

Sorun	Olası Neden	Çözümü
1 Musluk sıkışmış ve motor ünitesinden ayrılmıyor.	Haznede aşırı gıda var. Haznede bilinmeyen madde var.	3-5 saniye ters tuşuna basın. 2-3 kez işlemi tekrarlayın. Döndürürken hazneyi yukarı itin.
2 Besleme borusu / kapak sıkışmış.	Haznede aşırı gıda var. Haznede bilinmeyen madde var	3-5 saniye ters tuşuna basın. 2-3 kez işlemi tekrarlayın. Döndürürken kapağın üzerinden aşağı bastırın.
3 Motor sıkışmış veya durmuş.	Haznede aşırı gıda var. Güvenlik özelliği: Aşırı ısınma nedeniyle otomatik kapatma.	3-5 saniye ters tuşuna basın. 2-3 kez işlemi tekrarlayın. Motor durmuşsa tekrar başlamadan soğumasını bekleyin.
4 Musluğun altından akıtıyor.	Musluk çıkış yeri iyi yerleştirilmemiş.	Temizledikten sonra musluğu sıkıca tattığınızdan emin olun.
5 Meyve suyu sıkarken gürültü çıkıyor.	Filtre kabı ve hazne veya gıda arasında sürtünme var.	Ses çıkarması mükemmel çalıştığını gösterir. Herhangi bir gıda olmadan makineyi çalıştırmayın.
6 Cihaz titriyor.	Motorun düzgün çalıştığının işareti.	Titreşim mükemmel çalıştığını gösterir. Ancak cihazın dengesizliğine neden olan aşırı sallanma kusurlu döner miltenden olabilir.

HUROM Sorun giderme

Sorun	Olası Neden	Çözümü
7 Döner milde su izi veya çizik.	Üretim işlemi süresince kalıp izleri	Döner milde bu işaret ve izler oldukça normaldir.
8 Musluk, Filtre, posa kabında renkli leke	Gıdadan doğal renk	Hurom tüm parçalarda kimyasal bulunmaz. Dolayısıyla meyve suyu yaparken gıdanın doğal rengi sebebiyledir. Azaltmak için her kullanımdan sonra temizleyin ve durulayın. Seyreltilmiş sirke veya benzeri kullanılabilir
9 Posa kabı silikonlu kısmında küf	Kötü temizleme	Posa kabında bulunan silikon kısmı çıkararak iyice temizlediğinizden emin olun. Meyve suyu yapmadan önce geri takmayı unutmayın.
10 Filtre hasarı	Haznede buz, donmuş gıda, büyük sert çekirdek, veya sap, bilinmeyen madde veya aşırı gıda olması	Düzgün kullanım ve meyve suyu önerisi için kullanım kılavuzuna bakın. Çok fazla gıda koymamaya veya gıdaları zorlamamaya dikkat edin
11 Parça deformasyonu	Isı veya aşındırıcı maddeye maruz kalması.	Herhangi bir parçayı bulaşık makinesinde veya sert temizleyiciler ile temizlemeyin. Yüksek ısıya maruz kalınca plastik deforme olur.
12 Çok fazla posa çıkması	Aşırı gıda ile posa kabının tıkanması veya gıdanın küçük parçalara kesilmemesi.	Gıdayı, özellikle lifli gıdayı parçalara bölüm, daha fazla gıda koymadan önce tüm posanın çıkmasını sağlamak için gıdaları yavaş hızda koyun.

Ürün Özellikleri



Özellikler		
Ürün adı	Hurom Slow Juicer	
Model adı	HU-400	
Gerilim	230 - 240V	
Frekans	50Hz	
Güç sarfıyatı	150w	
Dev/dakika	70 dev/dk	
Elektrik kordon uzunluğu	1.4 M +	
Motor	Tek fazlı indüksiyon	
Ağırlık	6.2 kg	
Ebatlar	Genişlik	155 mm
	Uzunluk	213 mm
	Yükseklik	400 mm
Standart kullanım süresi	Sürekli olarak 30 dakikadan az	

HUROM
SLOW JUICER

www.huromturkiye.com